




MONTERINGSVEILEDNING LAMINAT

Laminat er et materiale, som ikke er begrænset i sit udtryk – da det er trykt dekor papir, der giver laminat sit udseende.

Laminat fås i mange tykkelser og overfladestrukturer. Det fås fra højglans til supermat overflade. Hvor en højglans laminat er en meget blank og glat flade, hvor ridser og fedtfigre er tydelige, men giver et flot eksklusivt udtryk. Meget matte laminater derimod kan have en tendens til at få skjolder fra den syre, vi har på hænder og fingre. Dette betegnes som patina på laminat og er dermed ikke en fejl på laminatet.

Vores laminatsortiment består af mere end 60 forskellige dekorer (flere kan skaffes). Der er forskellige dekorer/farver, spændende overfladestrukturer og flere kan leveres med højglansoverflade.

Afhængig af farvevalg kan laminatbordplader leveres med en glat eller blank overflade, eller med en mere robust nopret overflade. Den store variation i laminater, tykkelse fra 12-60 mm. kombineret med en af vore mange forkanttyper giver en unik mulighed for det individuelle design i træ, aluminium, aluplexi og ABS, så jeres nye køkken får præcis det udtryk, I ønsker.

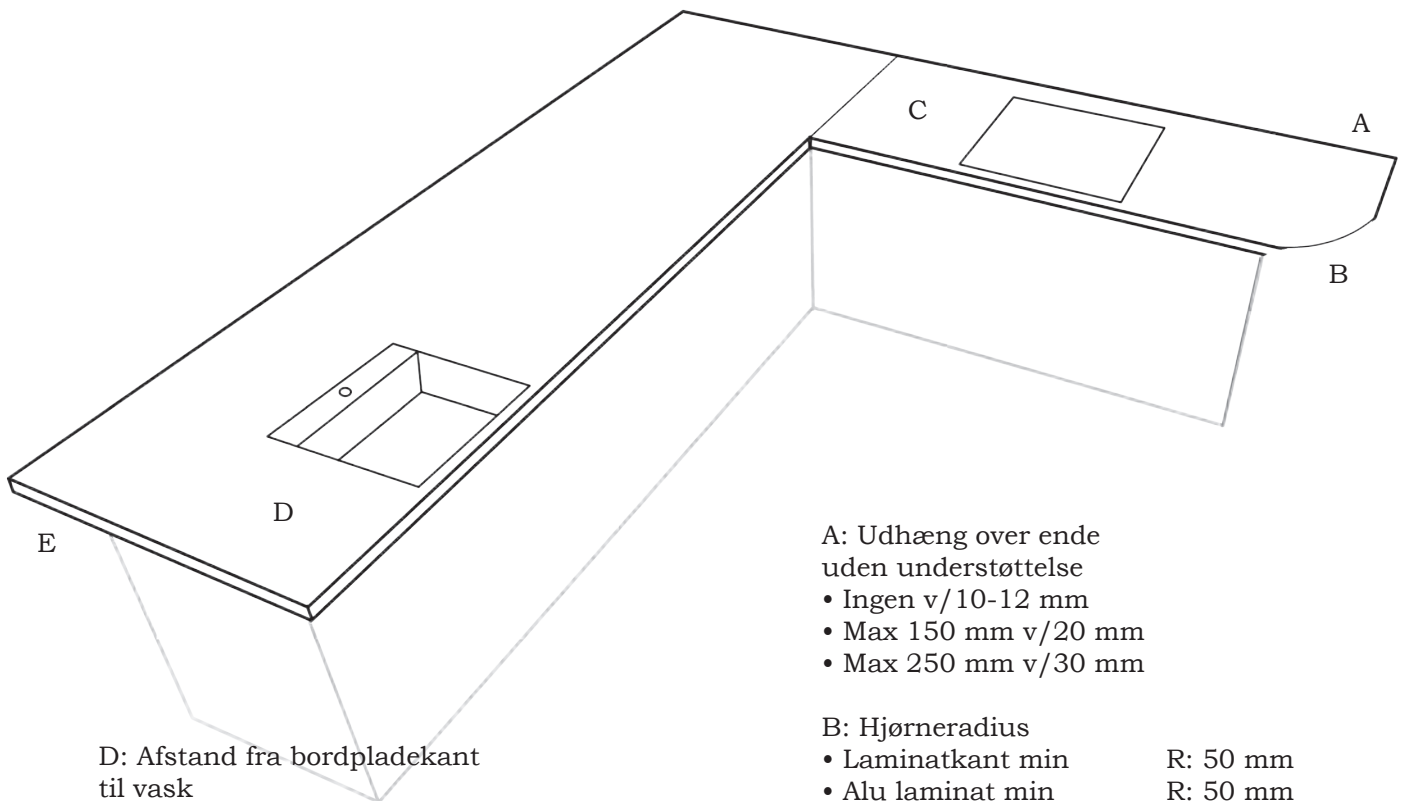

D: Afstand fra bordpladekant til vask
 • Min. 70 mm

E: Udhæng i dybderetning uden understøttelse
 • Ingen v/ 10-12 mm
 • Max 150 mm v/20 mm
 • Max 250 mm v/30 mm

Der forekommer flance gennemskin ved underlimning af vaske.

A: Udhæng over ende uden understøttelse
 • Ingen v/10-12 mm
 • Max 150 mm v/20 mm
 • Max 250 mm v/30 mm

B: Hjørneradius
 • Laminatkant min R: 50 mm
 • Alu laminat min R: 50 mm
 • Gennemfarvet laminat R: 100 mm
 • Alu plexi min R: 80 mm
 • ABS kant min R: 80 mm
 • Træ kant min R: 200 mm

C: Afstand fra bordpladekant til udskæring (kogeplade)
 • Min 70 mm

FAKTA OM LAMINAT BORDPLADER

Tykkelser

Leveres i tykkelse: 12 – 20 – 30 – 40 – 57 mm eller efter aftale.
 Laminat 2 sider: tykkelse + 1 mm

Tolerancer

Tykkelse: +/- 1 mm
 Længde og dybde: +/- 2 mm – dette er også gældende for alle former for udskæring.
 Krumning: +/- 2 mm - v/620 mm

Varme

Laminat er varmetolerant og tåler kortvarig tør varme men overstiger let varmegrænsen.
 Benyt altid afsætnings muligheder, varme fra gryder o.l. kan beskadige overfladen for bestandig

GENERELT

- I laminat kan der forekomme små farvepigmenter som ikke har den samme grundfarve som materialet. Dette er ikke reklamationsberettiget.
- Der kan være små farvenuancer/ forskelle på laminat, grundet lysindfald, hvilken retning den vender.
- Ved underlimning af vaske kan der forekomme flance gennemskin.

- + Næsten vedligeholdelsesfrit
- + Garanti for en helt ensartet bordplade
- + Mange spændende kombinationsmuligheder med farver og forkanter

VEDLIGEHOLDELSE

Laminatbordplader kan være forskellige at holde. Fedtpletter og lign. kan være mere synlige på mørke ensartede samt matte overflader. Bordpladerne kan rengøres med almindeligt sæbevand. Vejledning findes på dit køkkenbrands hjemmeside.

Ved modtagelse


Kontroller straks emballagen for evt. synlige fragtskader og anmeld disse til chaufføren og via notering på fragtbrevet. Anmeldelsen skal ske ved modtagelsen, ellers bortfalder enhver mulighed for evt. erstatning.

Er der senere årsager til at reklamere over produktet, skal reklamationen straks rettes til den forhandler, hvor varen er købt.

Tegning 1

RF 45-55 %

|| - 17 - 25° C

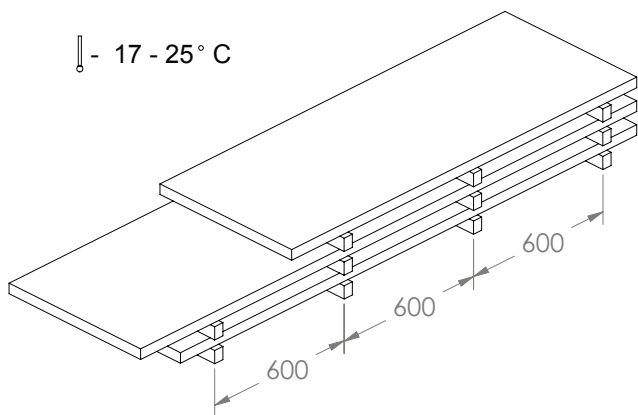


Opbevaring og håndtering


Lagring/opbevaring af bordplader, inden montagen, skal altid være liggende vandret på et fuldstændig plant og tørt underlag på min. 50 mm strøer fordelt med max. 600 mm i indbyrdes afstand i det lokale, hvor bordpladerne skal monteres (tegning 1).

I lokalet, hvor bordpladerne skal opbevares/monteres, skal temperaturen være mellem 17 og 25 grader Celsius og luftfugtigheden skal ligge mellem 45 og 55%. Udsættes pladerne for større udsving dækker produktgarantien ikke.


Vær speciel opmærksom på evt. byggefugt.

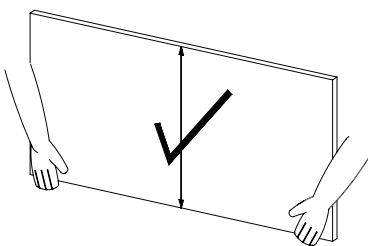

Transport af bordpladen skal altid foregå med pladen på højkant.

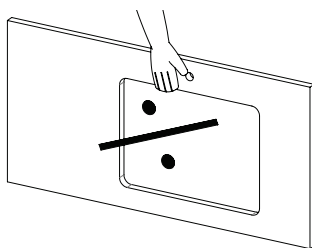

Udskæringer og vask må ikke anvendes som håndtag til at bære bordpladen i,

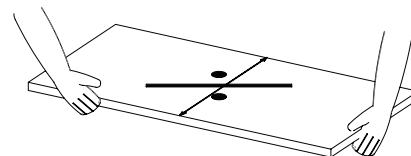

Bordpladen må aldrig transporteres liggende vandret.

Produktgarantien vil bortfalde hvis vejledningen for opbevaring, håndtering og montering ikke følges. Evt. skader og skrammer der bliver fundet under montagen henføres til montageskader og dækkes ikke af produktgarantien.


Generel produktinformation

Laminatplader er opbygget omkring en spånpladekerne af en nærmere bestemt tykkelse. Plader, der ikke skal være synlige fra bagsiden, er forsynet med spærrepapir på denne side.

Vedr. fugtpåvirkninger: Laminatbordplader vil afhængig af luftfugtigheden have bevægelser i dybderetningen på +/- 1,0 pr. meter og bevægelse i længderetningen på +/- 0,5 mm.

Overfladen er modstandsdygtig overfor de fleste kemikalier og rengøringsmidler som normalt benyttes i husholdningen. Overfladen tåler dog ikke længere påvirkning af syrer og baser samt blegemiddel (Klorin). Stænk af disse midler skal fjernes omgående. I modsat fald vil overfladen blive misfarvet eller direkte ødelagt på overfladen.

Tegning 2

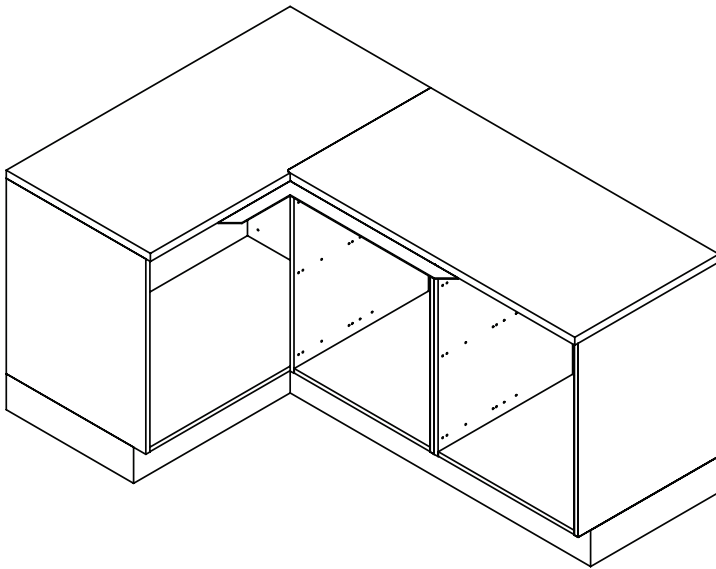

Montering

Håndteringsmæssigt er det mest ideelle, at der altid er 2 montører til montagen


Alle køkkenelementer skal opsættes med brug af vaterpas, så fladerne er helt vandrette. Dette krav er en forudsætning for korrekt montage af bordpladen (tegning 2).

Pladerne skal lægges løst på elementerne og akklimatiseres i min. 24 timer inden montagen påbegyndes.

Husk: Plads til pladebevægelser.

Indeholder elementerne Lux skuffer, skal skuffeskinne i korpus afdækkes omhyggeligt, idet skuffeskinne/skuffer er meget følsomme overfor nedfaldende træspåner/borestøv fra div. gennemboringer af for- og bagsarg.

Tegning 3

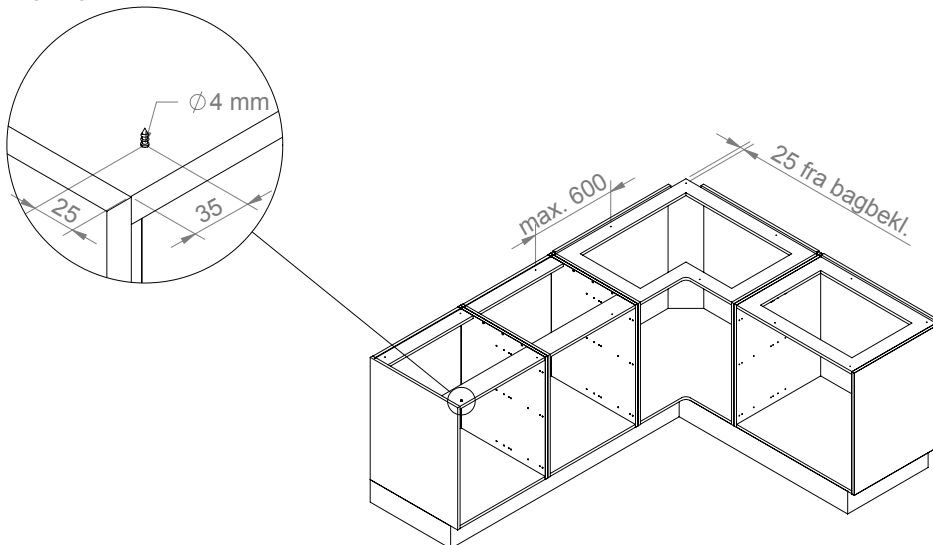

Bordpladerne tjekkes godt igennem for korrekte mål og formater, div. udfræsninger for samlinger o.l., inden montagen påbegyndes.

Der forbores for skruehuller i top i køkkenelementer i for- og bagsarg, 35 mm fra lodret korpus side og for hver ca. 600 mm (tegning 3).

Bordplade og sarg i køkkenelementer kan variere i tykkelse. Vær derfor opmærksom på at anvende de korrekte skruelængder.

Er der bagkanter og hjørneplader der ikke er understøttet af køkkenelementer, er det vigtigt, at pladen understøttes langs vægge på påskruede lister.

Hvis muligt fastgøres pladen til disse lister med riglejern.

Samlinger skal altid understøttes i hele samlingens længde.

Max. udhæng i dybderetningen, uden understøtning, (frithængere) er 150 mm. Ved ifræsning af støttejern kan udhænget forlænges til max. 300 mm.

Max. udhæng i længderetningen, uden understøtning, (frithængere) er 250 mm.

Ved ifræsning af støttejern kan udhænget forlænges til max. 600 mm.

Udhæng over 600 mm skal understøttes med ben.


Ved hjørneskabe med fast top udskæres der huller for samlebeslag.

Bordpladen lægges løst på, og kontrolleres. Er der fejl kontaktes forhandleren omgående.


Husk altid at forsegle mod væg med et egnet forseglingsmateriale. Mod fugtigt murværk, skal hele bagkanten forsegles.

Forbered montagen ved at gennemtænke hvilke værktøjer der skal anvendes og ha' disse ved hånden, inden montagen påbegyndes. Spændebeslag samles og justeres ind til rette længde.


Tegning 4

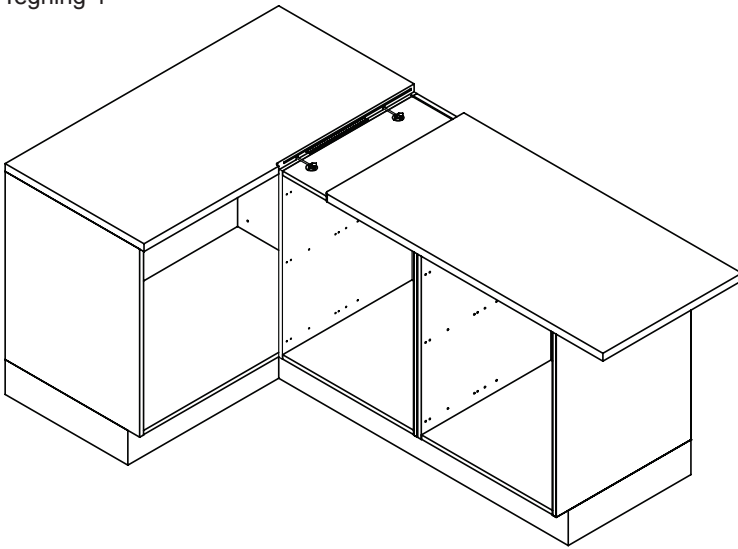

Tegning 5

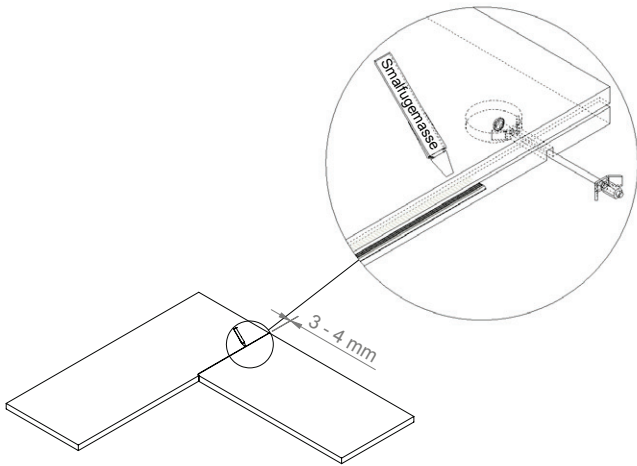


Tegning 6

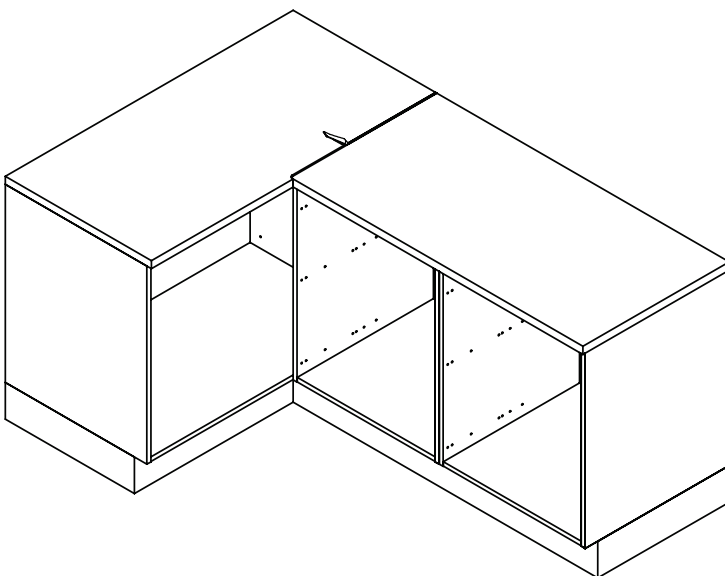

Samling af bordplader

- 1). Bordpladerne prøvesamles ved at støde pladerne sammen (tegning 4).
- 2). Smalfugemassen klemmes punktvis ind i notgangen i begge plader.
- 3). De løse fjerner monteres i det langsgående pladeemne.
- 4) Hvid snedkerlim under sløjfen.
- 5). Pladeemnerne skubbes sammen så der er en afstand på ca. 3 mm mellem pladeemnerne.
- 6). Smalfugemassen påføres den rå spånplade over sløjfen til den er helt dækket (tegning 5).
- 7). Der skal kvæle smalfugemasse op i hele samlingens længde.
- 8). Det anbefales at bruge et stykke laminat, som "køres" vinkelret henover samlingen for at mærke niveauforskelle på de to plader der samles.
- 9) Pladerne spændes nu sammen. Pas på ikke at overspænde.
- 10). Er en justering nødvendig, fastholdes pladeemnerne i korrekt niveau i forkanten med en skruevinge, og pladerne justeres til samme niveau ved bankeslag på beskyttelsesklods langs samlingens kant.
- 11). Efter ca. 5 minutter fjernes den overskydende smalfugemasse med siliconespattel og altid fra bagkant mod forkant (tegning 6). Evt. rester aftørres straks inden massen er hærdet.
- 12). Skulle der blive aftegninger af smalfugemassen på bordpladen, kan det med fordel fjernes med aftørring med kogende vand på klud.
- 13). Samlinger på laminat bordplader kan som følge af materielle egenskaber slå sig op til 1 mm i forkant og bagkant. Ved samlinger over skabe uden fuldtop, er det vigtigt at understøtte hele samlingen. Anvend et stykke krydsfiner eller lignende i passende tykkelse. Skrue anbringes parvis for hver 100 mm.

Tegning 7

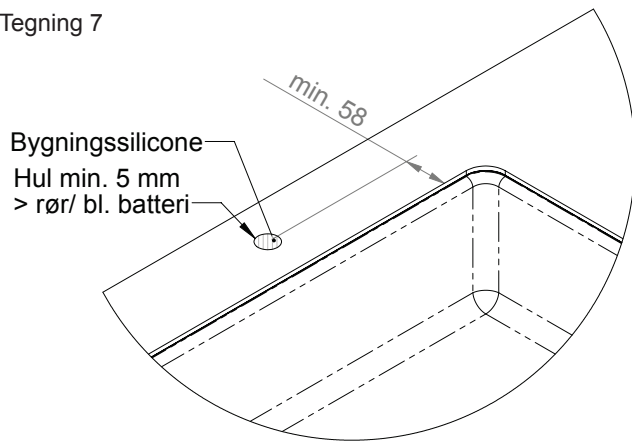


Blandingsbatterier

Skal blandingsbatteriet anbringes i bordpladen uden for vasken, skal hullet forsegles omhyggeligt med silicone fugemasse, for at forhindre fugtskader på skabet under vasken. Alternativt kan gummibøsning bestilles fra fabrikken. Ved høje blandingsbatterier anvendes altid stabiliseringsplader. Afstanden fra udfræsningen i bordpladen til midten af hullet skal være min. 58 mm (tegning 7). Fabrikken fralægger sig et hvert ansvar for skader opstået som følge af fejlmontering eller mangelfuld forsegling af udskæringer.

Montering af nedfældningsvask og kogesektion til nedfældning

Tegning 8

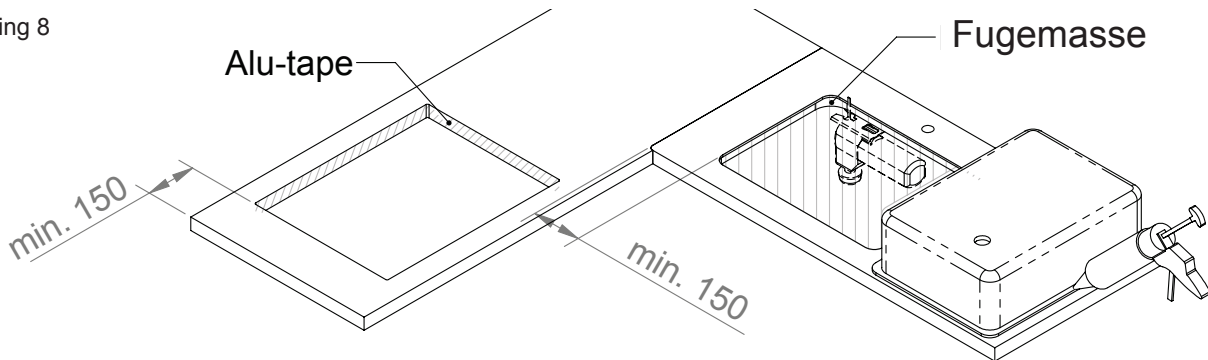


Bor 10 mm gennemgående huller i hjørnerne og skær med fintandet stiksav. Benyttes der elstiksav saves fra bagsiden for at undgå oprifter i overfladen. De frie spånpladekanter forsegles med fugemasse. Ved kogesektionen forsegles med alutape (tegning 8).

Bordplader der er udfræset for vask og for kogesektioner er svækket og kan ikke klare belastninger fra personer der belaster bordpladen ud for disse udfræsninger med egen vægt eller med tilsvarende vægt.

Opvaskemaskiner

Tegning 9

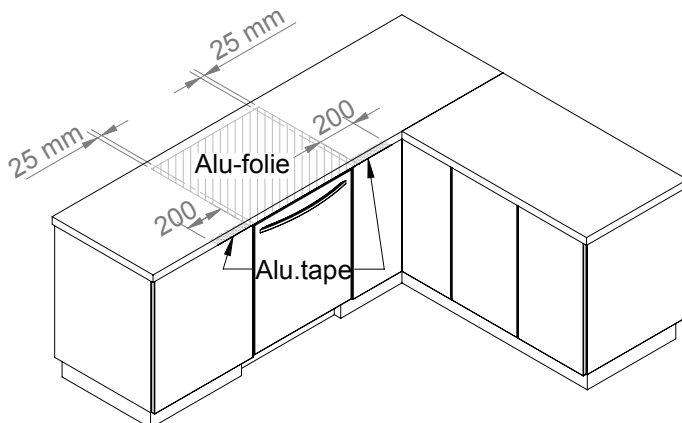


Sørg for god ventilation omkring opvaskemaskiner. Før bordpladen monteres påklæbes medsendte alufolie under bordpladen, og den skal helt ud og dække laminaten ved forkanten. Alusiden skal vende mod opvaskemaskinen. Husk ligeledes at montere medsendte alutape, som skal række 200 mm ind over skabselementerne i begge sider (tegning 6).

Anbefaling:

Efter afslutning af en opvask, skal lågen enten forblive lukket eller åbnes helt, idet udsivende varm damp gennem en smal åbning vil forårsage uoprettelige skader på bordpladen.

Tegning 10

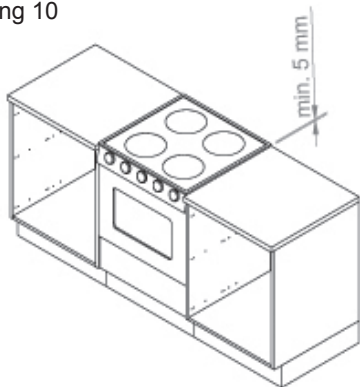


Komfurer

Fritstående komfurer skal altid hæves min. 5 mm over bordpladens niveau (tegning 10).

Skader der opstår på grund af varmepåvirkning fra komfur, er ikke omfattet af garantien.

Tegning 11

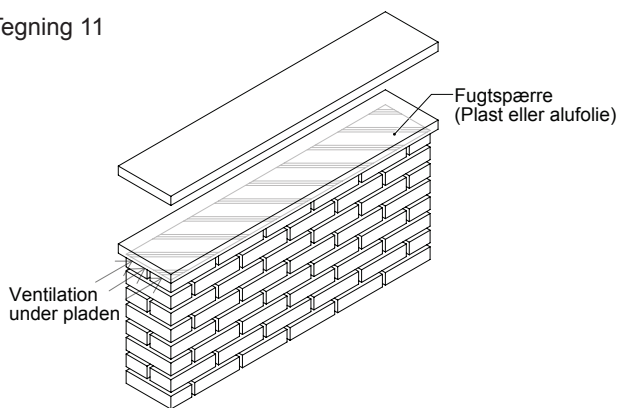

Montering på og mod murværk

Ved montering på og mod murværk er det vigtigt at murværket er fuldstændig udtørret.

Fugtigt murværk vil afgive fugt til bordpladen og få den til at krumme/blive tykkere.


For at sikre sig mod fugtpåvirkninger skal der afdækkes med en effektiv fugtspærre af plast eller alufolie (tegning 11). Sekundært forsegles mod bordplade med en tynd fuge.

Vejledning i gerings-samling af bro i laminat

Disse værktøjer skal anvendes for et perfekt resultat af gerings-samling:


Gummihammer, gaffelnøgle nr. 10 og hvid snedkerlim.

1. Placer toppladen på et stabilt gulv på stabile strøer med bagsiden opad. Strørernes beskaffenhed må under ingen omstændigheder kunne give anledning til ridser på toppladen under montagen af brobenet.
2. Monter medsendte montageskinne i slidsen på brobenet.
3. Monter spændebeslagene (boltene) i montageskinnen. Fast møtrik imod spændebeslag.
4. Prøvesaml emnerne.
5. Klargør spændeskiver og møtrikker og placer disse på bagsiden af toppladen ud for hver udfræsning for spændebeslag.
6. Påfør hvid snedkerlim i dyblehullerne i brobenet. Vær omhyggelig med passende limdosering, idet for meget lim i dyblehullerne kan være årsag til, at resultatet af samlingen ikke bliver perfekt.
7. Påfør hvid snedkerlim (alternativ smalfugemasse imod laminaten) på fladerne på toppladen og mellem udfræsningen for beslagene. Det er limen der skal fugtforsegle samlingen.
8. Brobenet monteres med toppladen og bankes tæt med gummihammer på "bankeklods".
9. Møtrikkerne spændes.
10. Samlingen skal nu hvile i hele limens tørretid (45 minutter), inden håndteringen fortsætter.

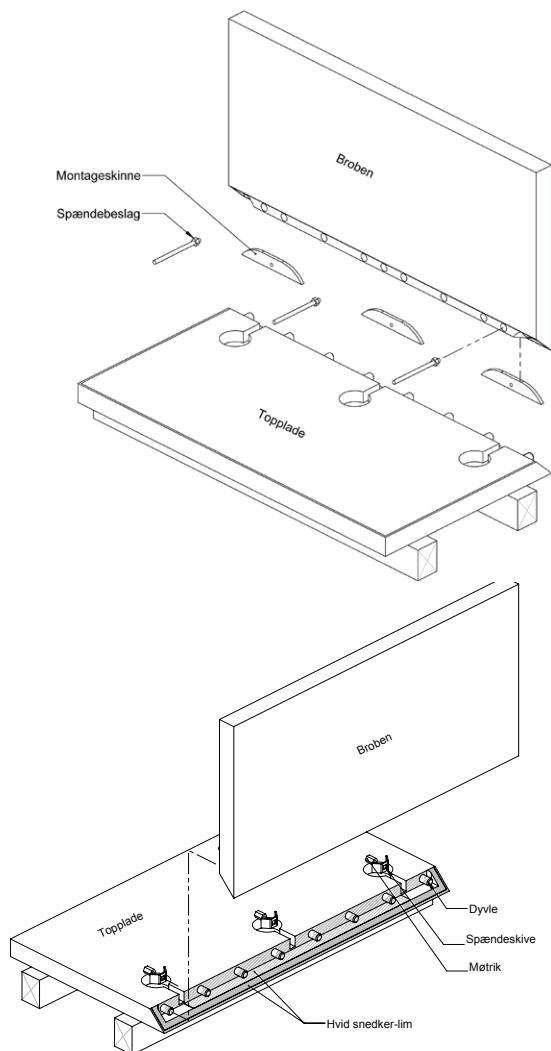

Montering af løse bagkantlister

Tegning 12

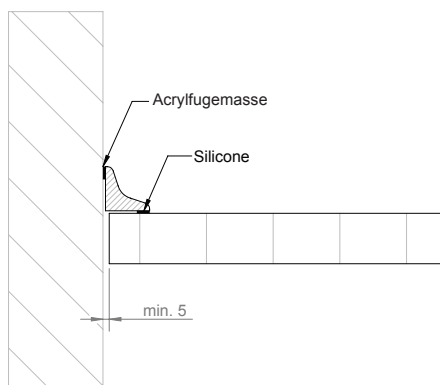

Løse bagkantlister fastgøres primært på væggen med en acrylfugemasse og sekundært forsegles mod bordplade med en tæt silikone fuger.

Ved evt. udeladelse af bagkantlister kan det anbefales, at anvende en fleksibel fuger mellem bordplade og væg. Fugen må ikke forhindre pladens fri bevægelse i bredderetningen (tegning 12).

Varmefasthed

Varme gryder, stegepander og lignende varme genstande må aldrig henstilles direkte på overfladen. Brug altid varmeisolerende bordskåner.

En meget varm gryde, pande eller tilsvarende vil afstedkomme sprængning af overfladen.

Varmeafgivende husholdningsapparater

Stil aldrig kaffemaskiner, el-kedler o. lign på eller i nærheden af samlinger, da varmen og evt. fugt fra disse enheder kan forårsage ødelæggelse af samlingen. Skader som følge heraf er ikke dækket af vores produktgaranti.

Misfarvning

Rødvin, blæk, rødbede saft og andre stærke frugtfarver kan misfarve overfladen. Især lyse laminater er modtagelige overfor disse stoffer og skal fjernes omgående.

Meget mørke og matte laminater kan have en tendens til at fedtfingre er synlige efter almindelig vedligeholdelse. Disse er en del af charmen ved denne type laminater og kan evt. fjernes med laminatrens, og er ikke reklamberegtiget.

Ridsefasthed/slidstyrke

Afhængig af overfladens beskaffenhed (ru eller glat) er overfladen robust og slidstærk, men brug altid skærebræt i forbindelse med knive. Lertøj og støbejernsgryder kan ligeledes ridse overfladen, og bør derfor ikke stilles direkte på pladen.

Vedligeholdelse

Overfladen rengøres med vand og et mildt rengøringsmiddel. Slibesvampe, skurepulver eller lign. må ikke benyttes. De ødelægger overfladen.

Evt. pletter fjernes med almindelige rengøringsmidler. Pladen vaskes efterfølgende med rent vand og aftørres med tør klud for at undgå sæberester og kalkstriber.

Er der behov for yderlig rengøring og pleje kan der rekvireres laminatrens gennem Deres forhandler.

Er pladen monteret med olierede for- og bagkanter skal disse behandles med olie efter behov.

Vedligeholdelse af vaske

Vi henviser til leverandøren af vaske.

Reklamationer

Henvendelse med en reklamation skal altid ske direkte til Deres forhandler, inden monteringen er foretaget, og senest 8 dage efter modtagelsen, idet fabrikken ikke hæfter for udgifter i forbindelse med af- og påmontering eller andre følgeomkostninger.

Efter monteringen og ibrugtagningen accepteres reklamationer ikke, med mindre de direkte kan henføres til produktfejl.

Er bordpladerne monteret, betragtes disse som godkendte. Synlige fejl/skader/trykmærker eller lignende på bordplader og vaske, henføres herefter som værende montererelaterede skader, der ikke dækkes af produktgarantien.